



Руководство по эксплуатации **TID10**

RU Встраиваемый дисплей для преобразователей в
головке датчика

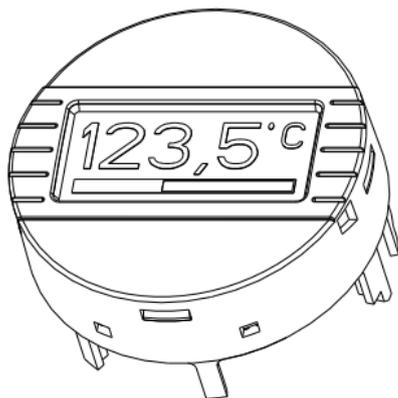

Монтаж

Габариты в мм (дюйм.).

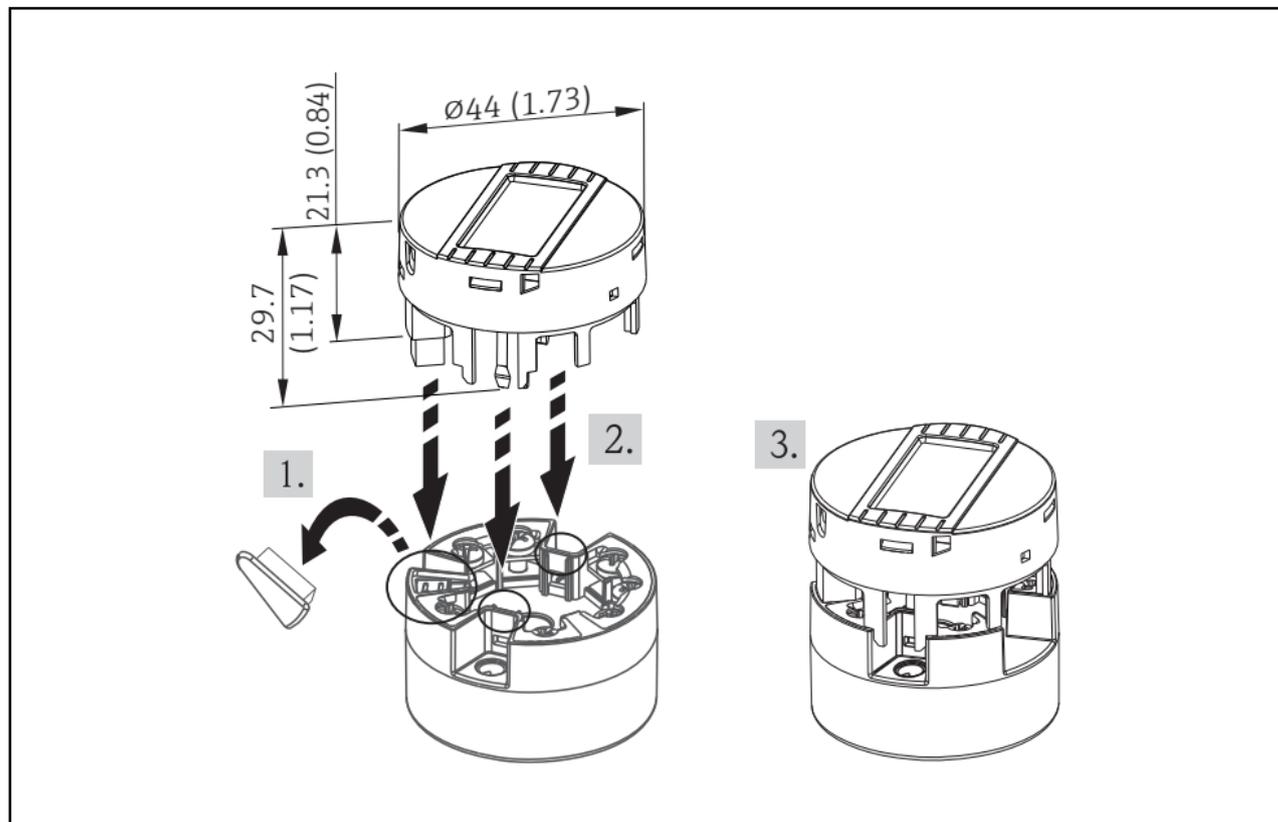

- Допустимая температура окружающей среды: от -30 до 85 °C (от -22 до 185 °F)
 - При температуре ниже -20 °C (-4 °F) скорость реакции дисплея может быть замедлена.
- Место установки: установка в преобразователях Endress+Hauser (серии: TMT8x), устанавливаемых внутри соединительной головки Endress+Hauser TA30 со смотровым окном
- Степень защиты: IP20
- Уровень влажности: наличие влажности не допускается
- Электроподключение: подключение к преобразователю, смонтированному в головке

Запуск


Во время запуска на экране появляется следующая индикация:

- Системные данные дисплея
- Логотип
- Системные данные преобразователя
- Конфигурация
- Измеряемое значение

Технические характеристики

Разрешение: 80x32 пикселей

Обновление индикации измеряемого значения: 1 с

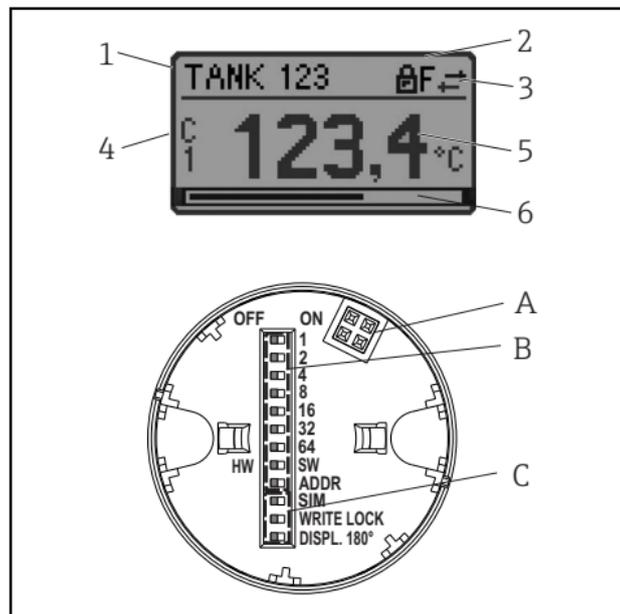

Индикация и элементы управления

П.	Краткое описание
1	Индикация номера TAG
2	Функция конфигурации заблокирована
3	Символ связи
4	Индикация канала C1, C2 (P1, S1)
5	Индикация измеряемого значения и канала или предупреждающего сообщения/сообщения об ошибке
6	Индикация гистограммы (для преобразователей, устанавливаемых в головке и работающих по протоколу HART®)
A	Подключение к преобразователю, устанавливаемому в головке

B	Настройка адреса для двухпозиционного выключателя
C	Настройка прибора с двухпозиционным выключателем

Двухпозиционные выключатели Значение по умолчанию = выключено
Описание функций и правила техники безопасности для использования во взрывоопасных зонах см. в руководстве по эксплуатации (ВА) и документе с правилами техники безопасности АТЕХ (ХА) преобразователя ТМТ8х, устанавливаемого в головке.

www.addresses.endress.com