


Bypass-Magnetschalter, Typ BGU-...D

DE

Bypass Magnetic Switch, Model BGU-...D

EN

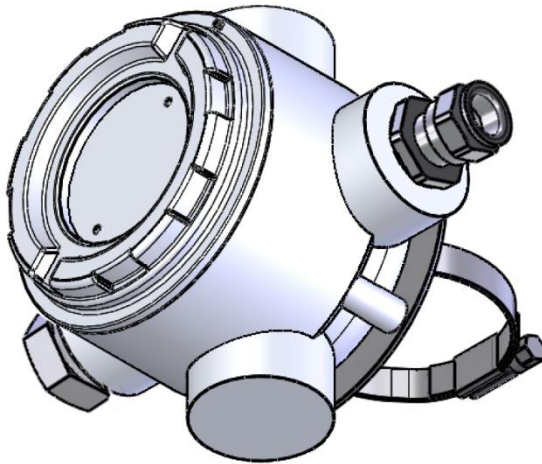

Bypass Magnetic Switch,  
Typ BGU-ALD



**DE Betriebsanleitung, Typ BGU-...D**

**EN Operating Instructions, Model BGU-...D**

© 2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.  
WIKA® and KSR® are registered trademarks in various countries.  
WIKA® and KSR® sind geschützte Marken in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!  
Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!  
Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Manufacturer contact  
hergestellt von



**KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH**  
Heinrich-Kuebler-Platz 1  
69439 Zwingenberg am Neckar • Germany  
Tel. +49 6263/87-0  
Fax +49 6263/87-99  
info@ksr-kuebler.com  
www.ksr-kuebler.com

Sales contact  
Vertrieb durch



**WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG**  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
63911 Klingenberg • Germany  
Tel. +49 9372 132-0  
Fax +49 9372 132-406  
info@wika.de  
www.wika.de

# Inhalt / Contents

<b>Deutsch.....</b>	<b>4</b>
1 Allgemeines.....	4
2 Aufbau und Funktion.....	5
3 Sicherheit .....	6
4 Transport, Verpackung und Lagerung.....	12
5 Inbetriebnahme, Betrieb.....	13
6 Störungen.....	22
7 Wartung und Reinigung .....	23
8 Demontage, Rücksendung und Entsorgung .....	25
9 Technische Daten .....	26
<b>English.....</b>	<b>32</b>
1 General.....	32
2 Layout and Function.....	33
3 Safety .....	34
4 Transport, packaging and storage.....	40
5 Commissioning, Operation.....	41
6 Faults.....	50
7 Maintenance and cleaning.....	51
8 Dismantling, returns and disposal.....	53
9 Technical data.....	54
10 Appendix / Anhang.....	59
EU-Konformitätserklärung Ex d EU Declaration of Conformity .....	61
EG-Baumusterprüfbescheinigung EU-Type Examination Certificate ....	62

## 1 Allgemeines

- Die in der Betriebsanleitung beschriebenen Bypass-Magnetschalter werden nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und gefertigt. Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Die Betriebsanleitung muss an nachfolgende Benutzer oder Besitzer des Gerätes weitergegeben werden.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Weitere Informationen:
  - Internet-Adresse: [www.ksr-kuebler.com](http://www.ksr-kuebler.com) oder [www.wika.de](http://www.wika.de)

## 2 Aufbau und Funktion

### 2.1 Funktionsbeschreibungen

Die Bypass-Magnetschalter sind berührungslose Schalter. Sie bestehen im Wesentlichen aus einem Kontaktgehäuse mit eingebautem Reedkontakt, Initiator oder Rotationsmagnet. Diese werden betätigt, sobald sie in das Magnetfeld eines Permanentmagneten gelangt.

Die Bypass-Magnetschalter werden verwendet, um in Verbindung mit KSR-Bypass Niveaustandanzeigern Typ BNA oder vergleichbaren Produkten bei einer vorher festgelegten Füllstandhöhe eine Schaltfunktion auszuführen. Hierzu können einer oder mehrere Schalter an den Standanzeiger angebaut werden.

#### **Hinweis:**

KSR Bypass-Magnetschalter und KSR Bypass-Niveaustandanzeiger mit eingebautem Schwimmer sind aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine einwandfreie Funktion und störungsfreien Betrieb.

Beim Anbau an Niveaustandanzeiger anderer Hersteller können, bedingt durch eine andere Anordnung der Magnetfelder, Fehlfunktionen auftreten.

### 2.2 Lieferumfang

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

## 3 Sicherheit

### 3.1 Symbolerklärung



#### **GEFAHR!**

... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **WARNUNG!**

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **VORSICHT!**

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **INFORMATION**

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.



#### **Hinweis für Ex-Geräte**

... hebt die relevanten und /oder benötigten Informationen hervor, die zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen notwendig sind.

### **3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Bypass-Magnetschalter dienen ausschließlich der Füllstandüberwachung von flüssigen Medien. Der Einsatzbereich ergibt sich aus den technischen Leistungsgrenzen und Werkstoffen.

- Die in der Betriebsanleitung angegebenen Einsatzbedingungen sind einzuhalten.
- Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von ferromagnetischer Umgebung (Abstand min. 50 mm) betreiben.
- Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von starken elektromagnetischen Feldern bzw. in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen betreiben, die durch Magnetfelder beeinflusst werden können (Abstand min. 1 m).
- Die Bypass-Magnetschalter dürfen keinen starken mechanischen Belastungen (Stoß, Verbiegen, Vibrationen) ausgesetzt werden. Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.
- Diese Anleitung richtet sich an Fachkräfte, die den Einbau, die Installation und das Einrichten ausführen.
- Für den Einsatz sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerätes außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten KSR oder WIKA-Servicemitarbeiter erforderlich.

Schalter	Zulassung
BGU-...D	II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80°C...145°C Db
	<b>Normen</b>
	EN IEC 60079-0:2018 ; EN 60079-1:2014 ; EN 60079-31:2014



### Hinweis für Ex-Geräte

Bypass-Magnetschalter BGU-...D sind als explosionsgeschützte Betriebsmittel innerhalb des Geltungsbereiches der EG Richtlinie 2014/34/EU, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen. Sie erfüllen die Anforderungen an elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche.

Die technischen Daten in dieser Betriebsanleitung sind zu beachten.

Im Betrieb ist darauf zu achten, dass die maximale Umgebungstemperatur nicht überschritten wird

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.



### GEFAHR!

Beim Arbeiten an Behältern, besteht Vergiftungs-, Erstickungs- oder Verbrennungsgefahr. Arbeiten dürfen nur unter Anwendung geeigneter Personenschutzmaßnahmen (z. B. Atemschutzgerät, Schutzkleidung o. Ä.) durchgeführt werden.



### Hinweis für Ex-Geräte

#### Achtung Explosionsgefahr!

Am Behälter besteht die Gefahr explosionsfähiger Atmosphäre. Es sind entsprechende Maßnahmen, die eine Funkenbildung verhindern, zu ergreifen. Arbeiten in diesem Bereich dürfen nur durch Fachpersonal entsprechend den jeweiligen geltenden Sicherheitsrichtlinien durchgeführt werden.



### 3.3 Fehlgebrauch

Als Fehlgebrauch gilt jede Verwendung, die die technischen Leistungsgrenzen überschreitet oder mit den Werkstoffen unverträglich ist.



#### **WARNUNG!**

#### **Verletzungen durch Fehlgebrauch**

Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen und Verletzungen führen.

Eigenmächtige Umbauten am Gerät unterlassen.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Dieses Gerät nicht in Sicherheits- oder in Not-Aus-Einrichtungen benutzen.

### 3.4 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung, sowie die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften einhalten.

Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber sicherstellen,

- dass das Bedienpersonal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Umweltschutz unterwiesen wird.
- dass die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise zur Kenntnis genommen wird.
- dass das Gerät gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung für den Anwendungsfall geeignet ist.

Nach Prüfung ist ein Fehlgebrauch des Gerätes ausgeschlossen

### 3.5 Personalqualifikation



#### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr durch unzureichende Qualifikation**

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

- Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikationen durchführen lassen.

#### **Fachpersonal**

Das vom Betreiber autorisierte Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbständig zu erkennen.

### 3.6 Persönliche Schutzausrüstung


Die persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Fachpersonal gegen Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen könnten. Beim Ausführen der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät muss das Fachpersonal persönliche Schutzausrüstung tragen.

#### **Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen!**

Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung muss vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden.


## 3.7 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnung

### Typenschild Beispiel

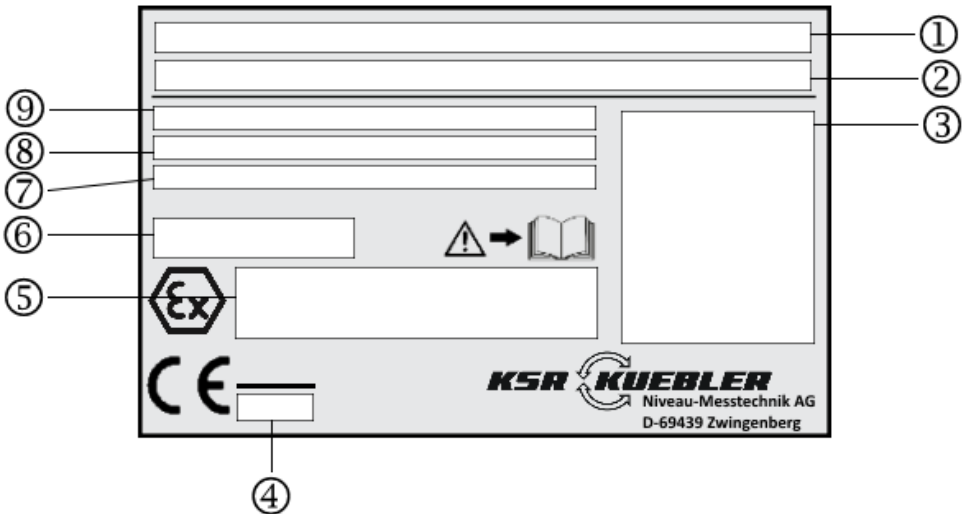

- 1 - Typ, Bezeichnung
- 2 - Gerätecodierung
- 3 - Schaltbild mit Farb-Kurzzeichen nach IEC 60757
- 4 - Notifizierte Stelle nach EU-Richtlinie 2014/34/EU
- 5 - Zertifikatsnummer und Ex-Kennzeichnung, Umgebungstemperatur
- 6 - Schutzart nach IEC/EN 60529
- 7 – Seriennummer, Baujahr
- 8 - Artikelnummer, Messstellennummer
- 9 - Elektrische Daten

### Symbole



Vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die Betriebsanleitung lesen und die EU-Baumusterprüfbescheinigung beachten!

## 4 Transport, Verpackung und Lagerung

### 4.1 Transport

Bypass-Magnetschalter auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen. Offensichtliche Schäden unverzüglich melden.



#### **VORSICHT!**

#### **Beschädigung durch unsachgemäßen Transport**

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- Symbole auf der Verpackung beachten
- Packstücke vorsichtig behandeln

### 4.2 Verpackung und Lagerung

Verpackung erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme entfernen.

## 5 Inbetriebnahme, Betrieb

- Alle auf der Versandverpackung angegebenen Hinweise zum Entfernen der Transportsicherungen beachten.
- Den Bypass-Magnetschalter vorsichtig aus der Verpackung entnehmen!
- Beim Auspacken alle Teile auf äußerliche Beschädigungen überprüfen.
- Funktionsprüfung vor dem Einbau durchführen

### 5.1 Funktionsprüfung

Vor der Prüfung ist die elektrische Verbindung zwischen Steuerung und Schalter zu lösen. Ex d-Ausführungen dürfen nicht geöffnet werden, wenn sie noch unter Spannung stehen. Der Schaltzustand kann z.B. mittels Durchgangsprüfer ermittelt werden.

Die Funktionsprüfung kann durch Betätigen des Kontaktes mit einem Permanentmagneten mit radialem Magnetfeld im Schaltbereich durchgeführt werden. Hierzu ist der Magnet seitlich am Magnetschalter von unten nach oben zu führen. Hierbei muss der Kontakt umschalten. Anschließend ist der Magnet wieder von oben nach unten zu bewegen. Der Kontakt fällt in seine Ausgangslage zurück. Anstelle des Magneten kann auch der im Bypass-Niveaustandanzeiger eingebaute Schwimmer verwendet werden.



#### Funktionsprüfung

Vor der Montage kann der Magnetschalter wie unter Kapitel 5.3 beschrieben angeschlossen und die Schaltpunkte manuell betätigt werden.



#### WARNUNG!

Sicherstellen, dass die Funktionsprüfung keine unbeabsichtigten Prozesse startet.



#### Hinweis für Ex-Geräte

Zur Funktionsprüfung sind Prüfmittel zu verwenden, die für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich geeignet bzw. zugelassen sind. Diese Tätigkeiten dürfen nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden.



### **Hinweis für Ex-Geräte**

Bypass-Magnetschalter mit Zündschutzart Ex d:  
Nicht öffnen, wenn unter Spannung!

Geräte mit Pulverbeschichtung oder Kunststoffen, dürfen nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen stark ladungserzeugende Prozesse, maschinelle Reib bzw. Trennprozesse, das sprühen von Elektronen, z.B. im Umfeld von elektrostatischen Lackiereinrichtungen, stattfindet oder pneumatisch geförderter Staub austritt.

### **Potentialausgleich**

Das Gerät muss in den Potenzialausgleich der Anlage eingebunden werden.

Chemische Reaktionen bzw. Selbstentzündungsvorgänge können nur vom Medium selbst ausgehen, nicht vom Gerät. Die Zündgefahren des Mediums selbst, müssen vom Betreiber berücksichtigt und verhindert werden.

## **5.2 Montagevorbereitung**

Sicherstellen, dass die Montagefläche des BGU sauber ist und keine mechanische Beschädigung aufweist.

## **5.3 Montage der Bypass-Magnetschalter**



Vor der Montage in aggressiver Umgebung ist sicherzustellen, dass das Magnetschaltergehäuse entsprechend beständig ist. Die Schutzart der verwendeten Schalter ist bei der Wahl des Montageortes zu berücksichtigen.

Bypass-Magnetschalter, die zusammen mit Bypass-Niveaustandanzeigern ausgeliefert werden, sind bereits vormontiert und müssen nur noch auf die gewünschte Schalthöhe eingestellt werden.

Die Montage erfolgt an der Magnetanzeige Produktlinie BMD mit einem Nutzenstein an der T-Nut und am Bypass-Niveaustandanzeiger der Produktlinie BNA direkt über ein Spannband.



### **Hinweis für Ex-Geräte**

Vor dem nachträglichen Anbau eines BGU mit Zulassung an Bypass-Niveaustandanzeiger, ist sicherzustellen, dass diese Kombination zulässig ist. Bei Missachtung erlischt die EU-Baumusterprüfbescheinigung!

**Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die zulässige Umgebungstemperatur des Gerätes am Einbauort nicht überschritten wird.**

### **5.3.1 Montage der Bypass-Magnetschalter an der Magnetanzeige**

Die Befestigung der Magnetschalter an der Magnetanzeige des Bypass-Niveaustandanzeigers erfolgt mittels Nutzensteinen.

1. Befestigungsschrauben am Magnetschalter mittels Innensechskantschlüssel SW 3 mm um ca. 1 Umdrehung lösen.
2. Nutzenstein(e) in die Führungsnut der Magnetrollenanzeige von oben oder unten einschieben.
3. Magnetschalter auf die Höhe des gewünschten Schaltpunktes verschieben und durch Anziehen der Schrauben befestigen (Der Schaltpunkt ist auf dem Typenschild gekennzeichnet).

Die Magnetschalter können wahlweise auf beiden Seiten der Magnetanzeige befestigt werden. Hierzu ist der Nutzenstein auf der gegenüberliegenden Seite des Schalters anzubauen. Die Montage ab Werk erfolgt auf der rechten Seite des Bypass-Niveaustandanzeigers.

Bei der Montage mehrerer Magnetschalter am Bypass-Niveaustandanzeiger wird empfohlen, diese abwechselnd auf beiden Seiten der Magnetanzeige zu befestigen. Somit ist gewährleistet, dass jede beliebige Schalthöhe eingestellt werden kann.



### **Achtung!**

Der Magnetschalter BGU-A ist für den Anbau an der rechten Seite der Magnetrollenanzeige ausgelegt. Bei Montage auf der linken Seite kehrt sich die Schaltfunktion um. Der Schalter muss dann kopfüber montiert werden (Typschild steht auf dem Kopf).

### **5.3.2 Montage des Bypass-Magnetschalters mittels Spannband**

1. Spannband durch Lösen der Befestigungsschraube öffnen.
2. Spannband durch die Öffnung des Magnetschalters schieben.
3. Spannband und Magnetschalter am Bypassrohr anbringen und mittels Befestigungsschraube anziehen, sodass ein Verschieben des Magnetschalters noch möglich ist.
4. Magnetschalter auf die Höhe des gewünschten Schaltpunktes schieben und durch Anziehen der Schraube fixieren (Der Schaltpunkt ist gekennzeichnet).



### **Achtung!**

Die Magnetschalter BGU-AL und BGU-AM werden mit 2 Spannbandern befestigt.

### **Hinweis!**

1. Bitte beachten Sie bei der Montage, dass die Kabeleinführung nach unten zeigt. Um eine sichere Schaltfunktion zu gewährleisten, muss das Magnetschaltergehäuse am Bypassrohr anliegen
2. Die Magnetschalter arbeiten nur im Bereich zwischen den Prozessanschlüssen des Bypass-Niveaustandanzeigers. Wird ein Schaltpunkt außerhalb dieses Bereiches eingestellt, kann keine sichere Funktion gewährleistet werden.



## 5.4 Elektrischer Anschluss



Der elektrische Anschluss ist entsprechend den im Errichtungsland geltenden Sicherheitsbestimmungen zur Errichtung elektrischer Anlagen durchzuführen und darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.



### Hinweis für Ex-Geräte

Die maximalen Betriebsdaten des Schalters sind zu beachten.

Die nationalen Vorschriften zum Errichten eigensicherer Steuerstromkreise sind zu beachten. (s. 9.1 Schaltleistungen /Elektrische Werte)

Nicht öffnen, wenn unter Spannung

Es dürfen nur Kabel bzw. Leitungseinführungen und Verschlussstopfen mit einer EG Baumusterprüfbescheinigung nach EN 60079-0, EN 60079-1 und EN 60079-31 eingesetzt werden.

Die Kabelverschraubung oder der Verschlussstopfen muss folgender Kennzeichnung oder besser entsprechen:

2G Ex db IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC IP(6x)

Diese müssen mindestens für den gleichen Temperaturbereich und IP Schutz bescheinigt sein, wie der Magnetschalter. Es ist weiterhin zu beachten, dass die Gewindegröße und Gewindeausführung der jeweiligen Geräteausführung des Gehäuses entspricht und die Verschraubung für das verwendete Anschlusskabel geeignet ist. Die Verwendung einzelner Litzen ist nicht zulässig! Bei nicht beachteten erlischt die Bauartzulassung. Alle nichtbenötigten Öffnungen für die Einführung von Kabel und Leitungen sind mit geeigneten, auf Explosionsschutz nach EN 60079-1 für die Gruppe IIC bzw. nach EN 60079-31, Gruppe IIIC bestätigten Verschlusselementen dauerhaft zu verschließen.

Die elektrischen Daten auf dem Typschild sind zu beachten. Der Anschluss ist gemäß Anschlussschema entsprechend der gewünschten Schaltfunktion durchzuführen. Beachten Sie bei der Auswahl des Kabels, dass es für den vorgesehenen Anwendungsbereich (Temperatur, Witterungseinflüsse, aggressive Atmosphäre usw.) und für die verwendete Kabelverschraubung geeignet ist.



#### Hinweis für Ex-Geräte

**Anschlussarbeiten an Ex d-Geräten dürfen nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.**



#### Achtung!

Das Anschlusskabel ist gemäß den geltenden Vorschriften zum Errichten von Stromkreise zu verlegen.

#### Anschließen des Kabels

- **Stromkreis spannungslos schalten**
- Deckel des Klemmgehäuse bzw. des Magnetschalters mit Anschlussgehäuse entfernen
- Kabel durch die Kabelverschraubung in das Klemmgehäuse einführen
- Den Mantel abisolieren.
- Die Litzen abisolieren und mit Aderendhülsen versehen
- Die Adern entsprechend den jeweiligen Vorgaben in die Klemmen einstecken und befestigen
- Gehäusedeckel aufsetzen und befestigen

Das jeweilige Anschlussschema ist zu beachten



#### Achtung!

**Durch die Kabelverschraubung dürfen keine Einzellitzen geführt werden. Es ist immer sicherzustellen, dass das Kabel zur verwendeten Kabelverschraubung passt und der Kabelmantel sicher in der Kabelverschraubung geklemmt wird.**



### Hinweis für Ex-Geräte

Bei der Ausführung mit Anschlussgehäuse ist der Gehäusedeckel bis auf Anschlag einzudrehen. Gegebenenfalls muss der Deckel wieder etwas geöffnet werden um den Gewindestift im Deckel in Flucht zur Aussparung am Gehäuseflansch zu bringen. Zusätzlich ist der Gewindestift mittels Sechskant Schraubendreher <1Nm festzudrehen und mit Schraubensicherungslack zu sichern.

Bitte beachten Sie, bei Ex d-Gehäuse muss der Gewindestift in die dafür vorhergesehene Aussparung am Gehäuseflansch greifen!



### Achtung! Potentialausgleich

Bei Magnetschalter mit Anschlussgehäuse steht mindestens eine Anschlussklemme für den Potentialausgleich im oder und außen am Gehäuse zur Verfügung.


Bei Magnetschalter mit Kabel steht außen am Gehäuse eine Anschlussklemme für den Potentialausgleich zur Verfügung.

**Beachten Sie die Erdungszeichen im oder am Gehäuse.**


## Anschlussschema

### Reed-Kontakt, Mikroschalter


1 Schaltpunkt

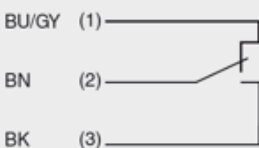

1 Schaltpunkt  
Beschriftung für  
Betrieb an SPS

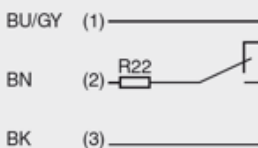

1 Schaltpunkt  
NAMUR-Schaltung nach  
DIN EN 60947-5-6

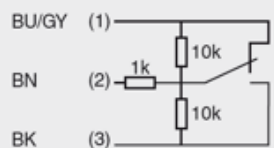

## Schutzklassen nach VDE 0702-1


Schalter	Schutzklasse
BGU-V...D	SK II nach DIN EN 61010-1
BGU-AL...D	SK I
BGU-AX...D	SK I
BGU-AM...D	SK I



### Warnung!

Der Betrieb der Magnetschalter an induktiver oder kapazitiver Last kann eine Zerstörung des Reedkontaktes zur Folge haben. Dies kann zu einer Fehlfunktion der nachgeschalteten Steuerung und zu Personen- oder Sachschäden führen.

Bei kapazitiver Belastung, Leitungslängen über 50m oder dem Anschluss an Prozessleitsystemen mit kapazitivem Eingang ist zur Begrenzung des Spitzenstromes ein Schutzwiderstand von  $22\Omega$  in Serie zu schalten.

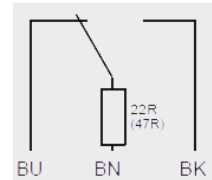

Bei induktiver Belastung sind die Magnetschalter durch Beschaltung mit einem RC-Glied (s. Anhang) bzw. einer Freilaufdiode zu schützen. Die Verwendung von Varistoren als Schutzbeschaltung ist nicht zulässig, da durch auftretende Spitzen der Reedkontakt zerstört werden kann.

## 5.5 Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme sind die Magnetschalter in die Ausgangslage zu versetzen. Hierzu ist der Schwimmer des Bypass-Niveaustandanzeigers im Innern des Rohres langsam von unten nach oben und anschließend wieder nach unten zu schieben. Sollte dies nicht mehr möglich sein, kann der Schwimmer auch seitlich am Magnetschalter von unten nach oben und anschließend wieder nach unten vorbeibewegt werden. Beachten Sie hierbei die Kennzeichnung „Oben“ am Schwimmer. Bei nachträglichem Anbau von Magnetschaltern sind diese auf gleiche Weise in ihre Ausgangslage zu versetzen. Anstelle des Schwimmers kann hierzu auch ein Permanentmagnet mit beliebiger radialer Polung verwendet werden.

Bedingt durch das bistabile Schaltverhalten der Magnetschalter müssen diese unbedingt wie beschrieben vor der Inbetriebnahme in den Ruhezustand versetzt werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass beim erstmaligen Einschalten in der nachgeschalteten Steuerung eine fehlerhafte Schaltfunktion durch eine falsche Kontaktstellung ausgelöst wird.

## 6 Störungen



In der folgenden Tabelle sind die häufigsten Fehlerursachen und die erforderlichen Gegenmaßnahmen aufgeführt.

Störung	Ursache	Maßnahme
<b>Bypass-Magnetschalter lässt sich nicht an vorgesehener Stelle anbauen</b>	Kollision mit weiteren Anbauteilen	Umbau der Anbauteile oder Rücksendung ans Werk
<b>Kein oder falsches Signal</b>	Elektrischer Anschluss falsch	Siehe Kapitel 5.4 „Elektrischer Anschluss“. Belegung mit Hilfe des Anschlussbildes prüfen.
	Reedkontakt defekt	Rücksendung ans Werk
	falsches Schaltverhalten	Anschlussbelegung ändern
	Schaltposition falsch	BGU neu positionieren
	Elektrischer Anschluss falsch	Siehe Kapitel 5.4 „Elektrischer Anschluss“. Belegung mit Hilfe des Anschlussbildes prüfen.
	Reedkontakt defekt	Rücksendung ans Werk



### **VORSICHT!**

#### **Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden**

Können Störungen mit Hilfe der aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, Gerät unverzüglich außer Betrieb setzen.

- Sicherstellen, dass kein Druck mehr anliegt und gegen versehentliche Inbetriebnahme schützen.
- Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.
- Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel 8.2 „Rücksendung“ beachten.

## 7 Wartung und Reinigung

### 7.1 Wartung

Bypass-Magnetschalter arbeiten bei bestimmungsgemäßen Gebrauch wartungs- und verschleißfrei. Die Schalter dürfen nur vom Hersteller oder vom Hersteller bevollmächtigten Personen repariert werden. Die internationalen und nationalen Bestimmungen bezüglich der Durchführung der Reparatur sind zu beachten

Es dürfen nur Original KSR Kuebler-Ersatzteile verwendet werden.



#### **GEFAHR!**

Beim Arbeiten an Behältern, besteht Vergiftungs- oder Erstickungsgefahr. Arbeiten dürfen nur unter Anwendung geeigneter Personenschutzmaßnahmen (z.B. Atemschutzgerät, Schutzkleidung o.Ä.). durchgeführt werden.



#### **HINWEIS!**

Eine einwandfreie Funktion des Bypass-Magnetschalters kann nur bei Verwendung von KSR Kuebler Zubehör und Ersatzteilen garantiert werden

## 7.2 Reinigung



### **VORSICHT!**

#### **Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden**

Eine unsachgemäße Reinigung führt zu Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden. Messstoffreste in ausgebauten Geräten können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

- Ausgebautes Gerät spülen bzw. säubern.
  - Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen.
1. Vor der Reinigung das Gerät ordnungsgemäß vom Prozess und der Stromversorgung trennen.
  2. Das Gerät vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen.
  3. Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen!



### **VORSICHT!**

#### **Sachbeschädigung**

Eine unsachgemäße Reinigung führt zur Beschädigung des Gerätes!

- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Keine harten und spitzen Gegenstände zur Reinigung verwenden.



## 8 Demontage, Rücksendung und Entsorgung



### **WARNUNG!**

#### **Körperverletzung, Sach- und Umweltschäden durch Messstoffreste**

Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

- Notwendige Schutzausrüstung tragen
- Ausgebautes Gerät spülen bzw. säubern, um Personen und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen.

### **8.1 Demontage**

Messgerät nur im drucklosen und spannungsfreiem Zustand demontieren! Gegebenenfalls muss der Behälter entspannt werden.

### **8.2 Rücksendung**

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.

Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer lokalen Internetseite.

### **8.3 Entsorgung**

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.

## 9 Technische Daten

### 9.1 Elektrische Daten für Ex d-Geräte

Schalter	Zulassung
BGU-...D	II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80°C...145°C Db

Typ		Schaltelement	Schaltleistung
BGU-...D	Ex d	Reedkontakt	AC ≤ 230V; ≤ 2A DC ≤ 230V; ≤ 2A
BGU-...RD	Ex d	Reedkontakt mit Vorwiderstand 22 Ohm	AC ≤ 230V; ≤ 100mA; ≤ 1 VA DC ≤ 230V; ≤ 100mA, ≤ 1 W
BGU-...ND	Ex d	Reedkontakt mit Ersatzschaltung nach EN 60947-5-6 (NAMUR)	AC ≤ 18,5V; ≤ 30mA, ≤ 0,4 VA DC ≤ 18,5V; ≤ 30mA, ≤ 0,4W
BGU-AMD	Ex d	Mikroschalter	AC ≤ 230V; ≤ 5A DC ≤ 230V; ≤ 5A
BGU-AMRD	Ex d	Mikroschalter mit Vorwiderstand 22 Ohm	AC ≤ 230V; ≤ 100mA; ≤ 1 VA DC ≤ 230V; ≤ 100mA, ≤ 1 W
BGU-AMND	Ex d	Mikroschalter mit Ersatzschaltung nach EN 60947-5-6 (NAMUR)	AC ≤ 18,5V; ≤ 30mA, ≤ 0,4 VA DC ≤ 18,5V; ≤ 30mA, ≤ 0,4W

## 9.2 Temperaturen

### 9.2.1 Gerätekategorie 2G Gas

Temperaturklasse	zulässige Betriebstemperatur am Einbauort	zulässige Umgebungstemperatur
<b>T3, T2, T1</b>	-40 ...+80°C (Reedschalter, PVC-Kabel) -60 ...+140°C (Reedschalter, Silikon-Kabel) -15 ...+90°C (Reedschalter, Kabel LMGSG) -40 ...+140°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse L) -40 ...+80°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse X) -40 ...+80°C (Mikroschalter, Anschlussgehäuse X)	-60 ... +80°C
<b>T4</b>	-40 ...+80°C (Reedschalter, PVC-Kabel) -50 ...+125°C (Reedschalter, Silikon-Kabel) -15 ...+90°C (Reedschalter, Kabel LMGSG) -40 ...+125°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse L) -40 ...+80°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse X) -40 ...+80°C (Mikroschalter, Anschlussgehäuse X)	-60 ... +80°C
<b>T5</b>	-40 ...+80°C (Reedschalter, PVC-Kabel) -50 ...+90°C (Reedschalter, Silikon-Kabel) -15 ...+90°C (Reedschalter, Kabel LMGSG) -40 ...+90°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse L) -40 ...+80°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse X) -40 ...+80°C (Mikroschalter, Anschlussgehäuse X)	-60 ... +80°C
<b>T6</b>	-40 ...+75°C (Reedschalter, PVC-Kabel) -50 ...+75°C (Reedschalter, Silikon-Kabel) -15 ...+75°C (Reedschalter, Kabel LMGSG) -40 ...+75°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse L) -40 ...+75°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse X) -40 ...+75°C (Mikroschalter, Anschlussgehäuse X)	-60 ... +75°C

### 9.2.1 Gerätekategorie 2D Staub

Typ	Maximale Oberflächentemperatur bei Einsatz im Bereich der Zone 21	zulässige Umgebungstemperatur
<b>BGU-V...D*</b>	-40 ...+80°C (Reedschalter, PVC-Kabel) -60 ...+140°C (Reedschalter, Silikon-Kabel) -15 ...+90°C (Reedschalter, Kabel LMGS)G)	-60 ... +80°C
<b>BGU-AX...D*</b> <b>BGU-AM...D*</b>	-40 ...+80°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse X) -40 ...+80°C (Mikroschalter, Anschlussgehäuse X)	-40 ... +55°C
<b>BGU-AL...D*</b>	-40 ...+100/150°C (Reedschalter, Anschlussgehäuse L)	-40 ... +80°C

\*Die maximale Oberflächentemperatur des Betriebsmittels hängt von den Betriebstemperaturen des Fluids und der Umgebungstemperatur ab und ist um 5 K höher als die Betriebstemperatur am Einbauort.

### 9.3 Kabelverschraubung Ex d-Gerät

Beschreibung	Typ	Kabelverschraubung oder Verschlussstopfen
Aluminiumanschlussgehäuse L	<b>BGU-AL...D</b>	$\frac{3}{4}$ " NPT $\frac{3}{4}$ " NPT reduziert auf M20x1,5 M20x1,5 <b>Bitte beachten Sie: der Gewindetyp ist auf dem Gehäuse per Aufkleber spezifiziert</b>
Aluminiumanschlussgehäuse X	<b>BGU-AX...D</b>	$\frac{3}{4}$ " NPT
Mikroschalter, Aluminiumanschlussgehäuse	<b>BGU-AM...D</b>	$\frac{3}{4}$ " NPT



Es dürfen nur Kabel bzw. Leitungseinführungen und Verschlussstopfen mit einer EG Baumusterprüfbescheinigung nach EN 60079-0, EN 60079-1 und EN 60079-31 eingesetzt werden.

Diese müssen mindestens für den gleichen Temperaturbereich und IP Schutz bescheinigt sein, wie der Magnetschalter. Es ist weiterhin zu beachten, dass die Gewindegröße und Gewindeausführung der jeweiligen Geräteausführung des Gehäuses entspricht und die Verschraubung für das verwendete Anschlusskabel geeignet ist. Die Verwendung einzelner Litzen ist nicht zulässig! Bei nicht beachten erlischt die Bauartzulassung.

Alle nichtbenötigten Öffnungen für die Einführung von Kabel und Leitungen sind mit geeigneten, auf Explosionsschutz nach EN 60079-1 für die Gruppe IIC bzw. nach EN 60079-31, Gruppe IIIC bestätigten Verschlusselementen dauerhaft zu verschließen.

Detaillierte Informationen über Bypass-Magnetschalter sind den folgenden Datenblättern separat zu entnehmen:

- Bypass-Magnetschalter; Typ BGU; siehe Datenblatt BGU

## 9.4 Typenschlüssel

Feld-Nr.	Code	Ausführung
<b>Grundtyp</b>		
1	BGU-S	Reed, Aluminiumgehäuse, Kabelausgang
	BGU-A	Reed, Aluminiumgehäuse, Kabelverschraubung
	BGU-M12	Reed, Aluminiumgehäuse, Stecker M12
	BGU-V	Reed, Edelstahlgehäuse, Kabelausgang
	BGU-AL	Reed, Aluminiumgehäuse L, Kabelverschraubung
	BGU-AX	Reed, Aluminiumgehäuse X, Kabelverschraubung
	BGU-AM	Mikroschalter, Aluminiumgehäuse, Kabelverschraubung
	BGU-AIH	Initiator Hochalarm, Aluminiumgehäuse, Kabelverschraubung
	BGU-AIL	Initiator Tiefalarm, Aluminiumgehäuse, Kabelverschraubung
	BGU-AHT	Reed, Hochtemperatur, Aluminiumgehäuse, Kabelverschraubung
	BGU-VHT	Reed, Hochtemperatur, Edelstahlgehäuse, Kabelverschraubung
<b>Schaltoption (optional)</b>		
2	R	Vorwiderstand 22 Ohm
	N	Schaltkreis gem. NAMUR DIN EN 60947-5-6
<b>Zulassungen (optional)</b>		
3	I	Ex i
	D	Ex d
	...	Weitere Zulassungen
<b>Kabellänge (optional)</b>		
4	1	1m
	2	2m
	3	3m
	...	Weitere Längen
<b>Kabelmaterial (optional)</b>		
5	PVC	PVC-Kabel
	PVC blau	PVC-Kabel eigensicher
	SIL	Kabel Silikon
	...	Weitere Varianten

**Bestellcode:** BGU -



## 1 General

- The bypass magnetic switches described in the operating instructions are designed and manufactured according to current state of the art technology. All components are subject to strict quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified in accordance with ISO 9001.
- These operating instructions provide important information on dealing with this device. A prerequisite for safe operation is compliance with all indicated safety and operating instructions.
- Comply with the local accident prevention regulations and general safety provisions for the device.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the device at all times for qualified personnel. The operating instructions must be passed on to subsequent users or owners of the device.
- The qualified personnel must carefully read and understand these operating instructions prior to any work.
- The general terms and conditions of business in the sales documents shall apply.
- Subject to technical changes.
- Further information:
  - Website: [www.ksr-kuebler.com](http://www.ksr-kuebler.com) or [www.wika.de](http://www.wika.de)



## 2 Layout and Function

### 2.1 Functional descriptions

The bypass magnetic switches are non-contact switches. They mainly consist of switch housing with a built-in reed contact, initiator or rotational magnet. They are triggered by the magnetic field of a permanent magnet.

The bypass magnetic switches are used in conjunction with KSR bypass level indicators, type BNA, or comparable products in order to exercise a switch function at a previously defined fill level.

To this end one or more switches can be added to the level indicator.

#### **Note:**

KSR bypass magnetic switches and KSR bypass level indicators with built-in floats are mutually compatible and ensure flawless function and trouble-free operation.

In the event of attachment to level indicators by other manufacturers malfunctions may occur due to a different layout of the magnetic fields.

### 2.2 Delivery contents

Match the delivery contents with the delivery note.

## 3 Safety

### 3.1 Symbols



#### **DANGER!**

... refers to an imminent danger that can result in death or serious injury if not avoided.



#### **WARNING!**

... refers to a potential danger that can result in death or serious injury if not avoided.



#### **CAUTION!**

... refers to a potentially dangerous situation, that can lead to minor injuries or property and environmental damages, if not avoided.



#### **INFORMATION**

... highlights useful tips and recommendations as well as information for efficient and fault-free operation.



#### **Note for Ex devices**

... highlights the relevant and/or necessary information which is required for operation in potentially hazardous areas.

### **3.2 Proper intended use**

The Bypass magnetic switches are solely intended for monitoring the liquid level of fluids. The area of use is based on the technical performance limits and materials.

- The operating conditions specified in the operating instructions must be observed.
- Do not operate the device in the immediate vicinity of ferromagnetic surroundings (distance min. 50 mm).
- Do not operate the device in the immediate vicinity of strong electromagnetic fields, or in the immediate vicinity of equipment which can be influenced by magnetic fields (distance min. 1 m).
- The bypass magnetic switches may not be subjected to any strong mechanical loads (impact, twisting, vibrations). The device is designed and constructed solely for its intended purpose described here and may only be used accordingly.
- These operating instructions are geared towards qualified professionals who will execute the installation and the set up.
- The current safety guidelines must be observed for its use.
- The technical specifications in these operating instructions must be observed. Improper handling or operation of the device outside the technical specifications makes careful shut-down and monitoring by an authorised KSR or WIKA service employee.

Switch	Approval
BGU-...D	II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb
	II 2 D Ex tb IIIC T80°C...145°C Db
	Standards
	EN IEC 60079-0:2018 ; EN 60079-1:2014 ; EN 60079-31:2014



#### Note for Ex devices

BGU-.D bypass magnetic switches are approved as explosion-proof equipment within the scope of EC directive 2014/34/EU for use in potentially explosive atmospheres. They fulfil the requirements of electric equipment for potentially explosive atmospheres.

The technical data in these operating instructions must be observed.

During operation, make sure that the maximum ambient temperature is not exceeded

Claims of any type resulting from non-intended use are excluded.



#### DANGER!

When working on containers there is a risk of poisoning, asphyxiation or burns. Work may only be conducted using appropriate personal protection measures (e.g. breathing apparatus, protective clothing, or the like).



#### Note for Ex devices

##### Caution explosion hazard!

There is a risk of potentially explosive atmosphere in the container. Corresponding measures which prevent sparking should be taken. Work in this area may only be conducted by qualified personnel in accordance with the respective applicable safety guidelines.

### 3.3 Improper use

Improper use is any use which exceeds the technical performance limits or is incompatible with the materials.



#### **WARNING!**

#### **Injuries as a result of improper use**

Improper use of the device can lead to dangerous situations and injuries.

Refrain from unauthorised modifications to the device.

Any use other than for the intended purpose or any other use is considered improper use.

Do not use this device in safety devices or in emergency stop equipment.

### 3.4 Responsibility of the operator

The device is used in the industrial sector. Therefore, the operator is subject to the legal obligations for occupational health and safety.

The safety information in these operating instructions as well as the safety, accident prevention and environmental protection regulations applicable to range of application for the device must be observed.

For safe operation of the device the operator must ensure:

- that the operating personnel receives regular instruction in all applicable areas of occupational safety and environmental protection.
- that these operating instructions and, in particular, the safety information contained therein, will be duly noted.
- that the device is suitable for the application pursuant to its intended use.

After inspection improper use of the device is excluded.

### 3.5 Personnel qualifications



#### **WARNING!**

#### **Risk of injury as a result of insufficient qualification**

Improper handling can lead to significant injuries and material damage.

- The operations in these operating instructions should only be completed by qualified personnel with the qualifications described below.

#### **Qualified personnel**

Qualified personnel authorised by the operator must be able to complete the work described and independently identify possible dangers based on his professional training, his knowledge of measurement and control technology and experience as well as knowledge of the country-specific provisions, and applicable standards and directives.

### 3.6 Personal protective equipment


Personal safety equipment serves to protect qualified personnel against risks that can negatively impact their safety or health while working. When conducting work on and with the device the qualified personnel must wear personal safety equipment.

#### **Follow the information affixed in the work area for personal protective equipment!**

The personal protective equipment required must be made available by the operator.

## 3.7 Labelling, Safety labelling

### Type plate example

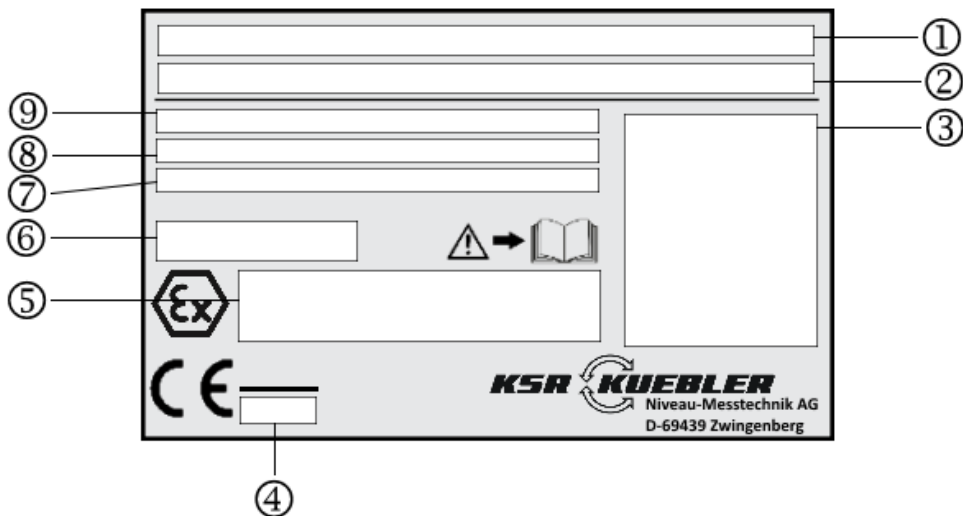

- 1 - Type, name
- 2 - Device coding
- 3 - Circuit diagram with colour abbreviations pursuant to IEC 60757
- 4 - Notified body according to EU Directive 2014/34/EU
- 5 - Certificate number and Ex labelling, ambient temperature
- 6 - Protection class according to IEC/EN 60529
- 7 - Serial number, year of manufacture
- 8 - Article number, measuring point number
- 9 - Electrical Data

### Symbols



Read the operating instructions and before assembly and commissioning of the device and note the EU type examination certificate!

## 4 Transport, packaging and storage

### 4.1 Transport

Inspect the bypass magnetic switches for possible existing transportation damages. Immediately report obvious damages.



#### **CAUTION!**

#### **Damage caused by improper transport**

Significant property damages can result from improper transport.

- Not symbols on the packaging
- Careful handle packages

### 4.2 Packaging and storage

Only remove packaging immediately prior to commissioning.



## 5 Commissioning, Operation

- Observe all information provided on the package for removing the transport locks.
- Carefully remove the bypass magnetic switch from the packaging!
- Carefully inspect all parts for outward damage when unpacking.
- Conduct a functional test prior to installation

### 5.1 Functional test

Prior to the test disconnect the electrical connection between the control and the switch. The switch condition can be determined using, for example, continuity testers.

The functional test can be conducted by activating the contact with a permanent magnet with a radial magnetic field in the switching range. To do this, conduct the magnet along the side of the magnetic switch from bottom to top. In doing so the contact must switch over. Then move the magnet back from top to bottom. The contact falls back into its original position. In place of the magnet the float built-in to the bypass level indicator may also be used.



#### Functional test

Prior to assembly the magnetic switch can be connected as described in section 5.3 and the switching points can be manually activated.



#### WARNING!

Ensure that the functional test does not start any unintended processes.



#### Note for Ex devices

For the functional test use testing equipment which is appropriate, or approved for use in potentially explosive atmospheres. These operations may only be performed by qualified personnel.



### **Note for Ex devices**

Bypass magnetic switch model Ex d:  
Do not open when energized.

Devices with a powder coating or plastics may not be used in areas in which strong charge generating processes, mechanical blending or separating processes, the spraying of electrons, for example, in the area of electrostatic painting systems, take place or where pneumatically promoted dust escapes.

### **Equipotential bonding**

The device must be integrated in the equipotential bonding of the plant.

Chemical reactions, or spontaneous combustion processes may only originate from the medium itself not from the device. The ignition hazards from the medium itself must be taken into consideration by the operator and prevented.

## **5.2 Assembly preparation**

Ensure that the assembly surface of the BGU is clean and that there is no mechanical damage.

## **5.3 Assembly of the bypass magnetic switch**



Prior to assembly in an aggressive environment ensure that the magnetic switch housing is appropriately resistant. The protection class of the switch used must be taken into consideration during the selection of the assembly location.

Bypass magnetic switches which are delivered together with bypass level indicators are already pre-assembled only need to be set to the desired switch height.

Assembly is completed on the magnet display BMD product line with a slot nut at the T-nut and on the bypass level indicator BNA product line directly using a tightening strap.



### Note for Ex devices

Prior to later attachment of a BGU, with approval, to a bypass level indicator it is important to ensure that this combination is permitted. In the event of a violation the EU type examination certificate shall expire!

**The operator must ensure that the permitted ambient temperature of the device at the installation site is not exceeded using appropriate measures.**

### 5.3.1 Assembly of the bypass magnetic switch on the magnet display

The magnet switch is fastened to the magnet display of the bypass level indicator using slot nuts.

1. Loosen fastening screws on the magnetic switch using an SW 3 mm Allen wrench by approx. 1 turn.
2. Slide the slot nut(s) into the guide slot of the magnetic roller display from the top or the bottom.
3. Push the magnetic switch to the height of the desired switching point and fasten by tightening the screws (the switching point is specified on the type plate).

The magnetic switch can be fastened optionally on both sides of the magnetic rolling - level indicator. To do this, attach the slot nut on the opposite side of the switch. Assembly ex works is done on the right side of the bypass level indicator.

In the case of the assembly of multiple magnetic switches on the bypass level indicator it is recommend to fasten them alternating on both sides of the magnetic rolling display. This ensure that every desired switch height can be set.



### Attention!

The BGU-A magnetic switch is designed for attachment on the right side of the magnetic display. In the event of assembly on the left side the switching function turns around. The switch must then be mounted upside down (type plate is upside down).

### 5.3.2 Assembly of the bypass magnetic switch using tightening strap

1. Open the tightening strap by loosening the fastening screw.
2. Push the tightening strap through the opening of the magnetic switch.
3. Affix the tightening strap and magnetic switch to the bypass pipe and tighten with the fastening screw so that pushing the magnetic switch is still possible.
4. Push the magnetic switch to the height of the desired switching point and fasten by tightening the screws (the switching point is specified).



#### **Attention!**

The BGU-AL and BGU-AM magnetic switches are fastened using 2 tightening straps

#### **Note!**

1. During assembly please make sure that the cable entry points downwards. In order to ensure safe switching function the magnetic switch housing must abut on the bypass pipe
2. The magnetic switches only operate in the area between the process connections and the bypass level indicators. If a switching point outside of this area is set safe functioning cannot be guaranteed.

### 5.4 Electrical connection



The electrical connection must be executed in accordance with the safety provisions for installation of electrical systems applicable in the country of installation and may only be completed by qualified personnel.



### **Note for Ex devices**

The maximum operating data of the switch must be observed.

The national provisions for installation of intrinsically safe control circuits must be observed. (see 9.1 Switching capacities / Electrical values)

The interior capacity and inductivity of the cables used with regard to the downstream intrinsically safe control device must be observed.

Do not open when energized.

Only cable entries and sealing plugs with an EC type examination certificate pursuant to EN 60079-0, EN 60079-1 and EN 60079-31 may be used.

The cable gland or the sealing plugs must comply with the following labelling or better

2G Ex db IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC IP(6x)

They must be certified for at least the same temperature range and IP protection as the magnetic switch. Furthermore, it is important to ensure that the thread size and thread version complies with the respective device model of the housing and that the screws are suitable for the connection cable used. The use of single strands is not permitted! In the event of non-compliance the type approval expires.

All unnecessary openings for feeding cables must be permanently sealed with appropriate sealing elements verified for explosion protection in accordance with EN 60079-1 for Group IIC, or EN 60079-31 for Group IIIC.

The electrical data on the type plate must be observed. The connection must be made in accordance with the connection diagram according to the desired switch function. When selecting the cable ensure that it is appropriate for use in the intended range of application (temperature, weather conditions, aggressive atmosphere, etc.) and for the cable gland used.



#### Note for Ex devices

**Connection work on Ex d devices may only be performed in voltage-free condition.**



#### Caution!

The connection cable should be laid in accordance with the applicable guidelines for building electrical circuits.

### Connecting the cable

- **Switch off voltage of electrical circuit**
- Remove the cover of the terminal box, or the magnetic switch with connection housing
- Feed the cable through the cable gland into the terminal box
- Strip off the covering.
- Insulate the strands and fit them with wire end sleeves
- Insert and fasten the wires into the clamps in accordance with the respective requirements
- Place housing cover back on and fasten

In the model with the connection housing screw the housing cover on until it stops.

The respective connection diagram must be observed



#### Caution!

**No single strands may be fed through the cable gland. Always ensure that the cable goes with the cable gland used and the cable sheath is securely clamped into the cable gland.**



### Note for Ex device

In the model with the connection housing screw the housing cover on until it stops. The cover may need to be opened again a bit in order to align the threaded pin in the lid with the recess on the housing flange. In addition tighten the threaded pin using the Allen wrench <1Nm and secure using screw lock.

Please note that in the case of Ex d housings the threaded pin must grip into the intended recess on the housing flange!



### Caution! Equipotential bonding

In the case of a magnetic switch with connection housing at least one terminal is available for equipotential bonding inside and/or outside on the housing.


In the case of a magnetic switch with cable a terminal for equipotential bonding is available outside on the housing.

**Observe the earthing symbol in or on the housing.**


## Connection diagram

### Reed contact, micro switch, rotation magnet


1 switch point

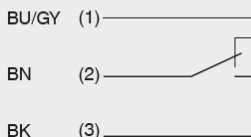

1 switch point  
Wiring for operation  
with a PLC

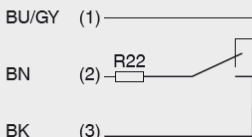

1 switch point  
NAMUR circuit per  
DIN EN 60947-5-6

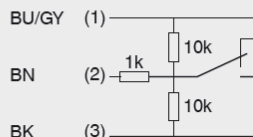

## Protection classes according to VDE 0702-1


Type	Protection class
BGU-V...D	PC II according to DIN EN 61010-1
BGU-AL...D	PC I
BGU-AX...D	PC I
BGU-AM...D	PC I



### Warning!

Operation of the magnetic switch on inductive or capacitive load can result in destruction of the reed contact. This can lead to a malfunction of the downstream control and cause personal injury or property damage.

In the event of capacitive load, cable lengths over 50m or connection to process control systems with capacitive entry a protective resistor of  $22\Omega$  should be connected in series to limit the peak current.

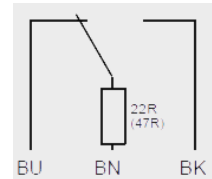

In case of inductive load the magnetic switches should be protected with an RC element (see Annex), or a free-wheeling diode. Use of variable resistors as a protection circuit is not permitted because the reed contact can be destroyed by peaks.



## 5.5 Commissioning

Prior to commissioning the magnetic switches should be placed in starting position. To do this slowly move the bypass level indicator float in the inside of the pipe from the bottom to the top and then back down again. If this is no longer possible the float can also be moved from the bottom to the top on the side of the magnetic switch and then moved back down to the bottom again. Note the “top” label on the float. In the event of later attachment of magnetic switches these should be set in their starting position in the same way. A permanent magnet with any radial polarity can also be used in place of the float.

As a result of the bistable switching behaviour of the magnetic switch these must be set to retire as described prior to commissioning. Otherwise there is a risk of a faulty switch function from an incorrect contact position when switching on for the first time in the downstream control.

## 6 Faults



The most frequent causes for faults and the counter-measures necessary are listed in the tables below.

Fault	Cause	Measure
<b>Bypass magnetic switch cannot be attached in the place intended</b>	Collision with other attachments	Reconstruction of the attachments or return to factory
<b>No signal or incorrect signal</b>	Electrical connection incorrect	See Section 5.4 "Electrical Connection". Check configuration with the help of the circuit diagram.
	Reed contact defective	Return to factory
	incorrect switching behaviour	Change terminal configuration
	Switch position incorrect	Re-position BGU
	Cable ripped off	Return to factory
	Switch is not triggered by float	Return to factory



### CAUTION!

#### **Bodily injuries, property and environmental damages**

If faults cannot be remedied with the help of the measures listed above immediately decommission the device.

- Ensure that there is no more pressure and protect against accidental commissioning.
- Contact the manufacturer.
- In the event a return is necessary note the instructions in Section 8.2 "Return".

## 7 Maintenance and cleaning

### 7.1 Maintenance

When properly used bypass magnetic switches are maintenance and wear free. The switches may only be repaired by the manufacturer or an authorised representative of the manufacturer. International and national provisions with regard to completing repairs must be observed

Please use KSR Kuebler spare parts only, for otherwise the conformity with the approval of the type of protection cannot be guaranteed.



#### **DANGER!**

When working on containers there is a risk of poisoning or asphyxiation. Work may only be conducted using appropriate personal protection measures (e.g. breathing apparatus, protective clothing, or the like).



#### **NOTE!**

Proper function of the bypass magnetic switch can only be guaranteed when using KSR Kuebler accessories and replacement parts

## 7.2 Cleaning



### **CAUTION!**

#### **Bodily injuries, property and environmental damages**

Improper cleaning leads to bodily injuries, property and environmental damages. Residual media in removed devices can lead to danger to persons, the environment and the equipment.

- Rinse, or clean the removed device.
  - Appropriate precautionary measures must be taken.
1. Before cleaning the device separate the device properly from the process and the power supply.
  2. Carefully clean the device with a damp cloth.
  3. Do not bring electrical connections in contact with moisture!



### **CAUTION!**

#### **Property damage**

Improper cleaning will damage the device!

- Do not use aggressive cleaning agents.
- Do not use any hard or sharp objects for cleaning.

## 8 Dismantling, returns and disposal



### **WARNING!**

#### **Bodily injuries, property and environmental damages from residual media**

Residual media in the removed device can lead to danger to persons, the environment and the equipment.

- Wear necessary protective equipment
- Rinse, or clean the removed device in order to protect people and the environment from hazards resulting from residual media.

### **8.1 Dismantling**

Only dismantle the measuring device in an unpressurised and voltage-free state!

If necessary, the container must be released.

### **8.2 Returns**

To return the device use the original packaging or appropriate transport packaging.

Information on returns can be found in the “Service” rubric on our local website.

### **8.3 Disposal**

Incorrect disposal can result in danger to the environment. Device components and packaging materials must be disposed of in an environmentally friendly way in accordance with the country-specific waste and disposal regulations.

## 9 Technical data

### 9.1 Electrical data for Ex d devices

Switch	Approval
BGU-...D	II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80°C...145°C Db

Type		Switching element	Switching capacity
BGU-...D	Ex d	Reed contact	AC ≤ 230V; ≤ 2A DC ≤ 230V; ≤ 2A
BGU-...RD	Ex d	Reed contact with series resistor 22 Ohm	AC ≤ 230V; ≤ 100mA; ≤ 1 VA DC ≤ 230V; ≤ 100mA, ≤ 1 W
BGU-...ND	Ex d	Reed contact with equivalent circuit in accordance with EN 60947-5-6 (NAMUR)	AC ≤ 18,5V; ≤ 30mA, ≤ 0,4 VA DC ≤ 18,5V; ≤ 30mA, ≤ 0,4W
BGU-AMD	Ex d	Microswitch	AC ≤ 230V; ≤ 5A DC ≤ 230V; ≤ 5A
BGU-AMRD	Ex d	Microswitch with series resistor 22 Ohm	AC ≤ 230V; ≤ 100mA; ≤ 1 VA DC ≤ 230V; ≤ 100mA, ≤ 1 W
BGU-AMND	Ex d	Microswitch with equivalent circuit in accordance with EN 60947-5-6 (NAMUR)	AC ≤ 18,5V; ≤ 30mA, ≤ 0,4 VA DC ≤ 18,5V; ≤ 30mA, ≤ 0,4W

## 9.2 Temperatures

### 9.2.1 Equipment category 2G gas

Temperature class	permitted operating temperature at the installation site	permitted ambient temperature
<b>T3, T2, T1</b>	-40 ...+80°C (Reed switch, PVC-cable) -60 ...+140°C (Reed switch, silicone cable) -15 ...+90°C (Reed switch, cable LMGSG) -40 ...+140°C (Reed switch, connection housing) -40 ...+80°C (Reed switch, connection housing) -40 ...+80°C (Microswitch, connection housing)	-60 ... +80°C
<b>T4</b>	-40 ...+80°C (Reed switch, PVC-cable) -50 ...+125°C (Reed switch, silicone cable) -15 ...+90°C (Reed switch, cable LMGSG) -40 ...+125°C (Reed switch, connection housing) -40 ...+80°C (Reed switch, connection housing) -40 ...+80°C (Microswitch, connection housing)	-60 ... +80°C
<b>T5</b>	-40 ...+80°C (Reed switch, PVC-cable) -50 ...+90°C (Reed switch, silicone cable) -15 ...+90°C (Reed switch, cable LMGSG) -40 ...+90°C (Reed switch, connection housing) -40 ...+80°C (Reed switch, connection housing) -40 ...+80°C (Microswitch, connection housing)	-60 ... +80°C
<b>T6</b>	-40 ...+75°C (Reed switch, PVC-cable) -50 ...+75°C (Reed switch, silicone cable) -15 ...+75°C (Reed switch, cable LMGSG) -40 ...+75°C (Reed switch, connection housing) -40 ...+75°C (Reed switch, connection housing) -40 ...+75°C (Microswitch, connection housing)	-60 ... +75°C

## 9.2.1 Equipment category 2D dust

Type	maximum surface temperature in case of use in area of Zone 21	permitted ambient temperature
<b>BGU-V...D*</b>	-40 ...+80°C (Reed switch, PVC cable) -60 ...+140°C (Reed switch, silicone cable) -15 ...+90°C (Reed switch, cable LMGSG)	-60 ... +80°C
<b>BGU-AX...D*</b> <b>BGU-AM...D*</b>	-40 ...+80°C (Reed switch, connection housing X) -40 ...+80°C (Micro switch, connection housing X)	-40 ... +55°C
<b>BGU-AL...D*</b>	-40 ...+100/150°C (Reed switch, connection housing L)	-40 ... +80°C

\*The maximum surface temperature of the operating material depends on the operating temperatures of the fluid and the ambient temperature and is 5 K higher than the operating temperature at the installation site.

## 9.3 Cable gland Ex d device

Description	Type	Cable gland or sealing plug
Aluminium connection housing L	<b>BGU-AL...D</b>	¾" NPT ¾" NPT reducing to M20x1,5 M20x1,5 <b>Please note: The thread type is specified on the housing with a sticker.</b>
Aluminium connection housing X	<b>BGU-AX...D</b>	¾" NPT
Microswitch, aluminium connection housing X	<b>BGU-AM...D</b>	¾" NPT





Only cable entries and sealing plugs with an EC type examination certificate pursuant to EN 60079-0, EN 60079-1 and EN 60079-31 may be used.

They must be certified for at least the same temperature range and IP protection as the magnetic switch. Furthermore, it is important to ensure that the thread size and thread version complies with the respective device model of the housing and that the screws are suitable for the connection cable used. The use of single strands is not permitted! In the event of non-compliance the type approval expires.

All unnecessary openings for feeding cables must be permanently sealed with appropriate sealing elements verified for explosion protection in accordance with EN 60079-1 for Group IIC, or EN 60079-31 for Group IIIC.

Detailed information on bypass magnetic switches can be found separately in the data sheets below:

- Bypass magnetic switch, Type BGU; see BGU data sheet

## 9.4 Type code

Field-No.	Code	Description
<b>Base type</b>		
1	BGU-S	Reed, Aluminium housing, cable entry
	BGU-A	Reed, Aluminium housing, cable gland
	BGU-M12	Reed, Aluminium housing, M12 connector
	BGU-V	Reed, Stainless steel housing, cable outlet
	BGU-AL	Reed, Aluminium housing L, cable gland
	BGU-AX	Reed, Aluminium housing X, cable gland
	BGU-AM	Microswitch, Aluminium housing, cable gland
	BGU-AIH	Initiator high alarm, aluminium housing, cable gland
	BGU-AIL	Initiator low alarm, aluminium housing, cable gland
	BGU-AHT	Reed, High temperature, Aluminium housing, cable gland
	BGU-VHT	Reed, High temperature, Stainless steel housing, cable gland
<b>Switch option (optional)</b>		
2	R	Series resistor 22 Ohm
	N	Circuit acc. to NAMUR DIN EN 60947-5-6
<b>Approvals (optional)</b>		
3	I	Ex i
	D	Ex d
	...	Additional approvals
<b>Cable length (optional)</b>		
4	1	1m
	2	2m
	3	3m
	...	Additional lengths
<b>Cable material (optional)</b>		
5	PVC	PVC cable
	PVC blau	PVC cable intrinsically safe
	SIL	Cable silicone
	...	Additional variations

**Ordering code: BGU -**

## 10 Appendix / Anhang

### 1. Ex-Types / Ex-Typen

<b>Beschreibung</b>	<b>Grundtypen</b>
<b>Druckfeste Kapselung (Ex d)</b>	
Reed, Aluminiumanschlussgehäuse, Kabelverschraubung	<b>BGU-AL...D</b>
Reed, Edelstahlgehäuse, Kabelverschraubung	<b>BGU-V...D</b>
Mikroschalter, Aluminiumanschlussgehäuse ATX, Kabelverschraubung	<b>BGU-AM...D</b>

<b>Description</b>	<b>Basic types</b>
<b>Explosion-proof enclosure (Ex d)</b>	
Reed, aluminium connection housing, cable gland	<b>BGU-AL...D</b>
Reed, Stainless steel housing, Cable gland	<b>BGU-V...D</b>
Microswitch, aluminium connection housing ATX, cable gland	<b>BGU-AM...D</b>

## Definitions / Definitionen

English	Deutsch
<p><b>maximum surface temperature</b> highest temperature which is attained in service under the most adverse conditions (but within the specified tolerances) by any part or surface of an electrical apparatus, which would be able to produce an ignition of the surrounding explosive atmosphere [IEV 426-01-04]<sup>1</sup></p>	<p><b>maximale Oberflächentemperatur</b> höchste Temperatur, die im Betrieb unter den ungünstigsten Bedingungen (aber innerhalb der festgelegten Toleranzen) von einem Teil oder einer Oberfläche eines elektrischen Betriebsmittels erreicht wird, bei der eine Zündung der umgebenden explosionsfähigen Atmosphäre auftreten kann</p>
<p><b>surface temperature</b> temperature of a surface, measured in degrees Celsius, at an ambient temperature of <math>25_{-5}^{+0}</math>°C [IEV 903-03-07]<sup>1</sup></p>	<p><b>Oberflächentemperatur</b> Temperatur einer Oberfläche in Grad Celsius bei einer Umgebungstemperatur von <math>25_{-5}^{+0}</math>°C</p>
<p><b>ambient temperature</b> temperature of the air or other media, in the immediate vicinity of the apparatus or component [IEV 426-04-09]<sup>1</sup></p>	<p><b>Umgebungstemperatur</b> Temperatur der Luft oder des sonstigen Mediums in der unmittelbaren Umgebung des Betriebsmittels oder Bauteils</p>
<p><b>service temperature</b> temperature reached when the apparatus is operating at rated conditions [IEV 426-04-30]<sup>1</sup></p>	<p><b>Betriebstemperatur</b> Temperatur, die bei Betrieb des Betriebsmittels unter den Bemessungsbedingungen erreicht wird.</p>
<p><b>continuous operating temperature</b> maximum temperature which ensures the stability and integrity of the material for the expected life of the apparatus, or part, in its intended application [IEV 426-04-26]<sup>1</sup></p>	<p><b>Dauerbetriebstemperatur</b> maximale Temperatur, bei der die Beständigkeit und Unversehrtheit des Werkstoffes für die erwartete Lebensdauer des Betriebsmittels oder Bauteils bei seiner vorgesehenen Verwendung sichergestellt ist</p>

<sup>1</sup> IEC International Electrotechnical Commission; IEC Online; Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary; [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)



Ex d

## EU-Konformitätserklärung Ex d EU Declaration of Conformity



### EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Document Nr.: 1244\_01  
Document No.:

**Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte**  
*We declare under our sole responsibility that the CE marked products*

Typbezeichnung: BGU-...D  
Type designation:

Beschreibung: Magnetschalter  
Description: Magnetic switch

**Die grundlegenden Schutzanforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen:**  
*Comply with the essential protection requirements of the directives:*

2011/65/EU	Gefährliche Stoffe (RoHS): <i>Hazardous substances (RoHS):</i>	EN 50581:2012 EN IEC 63000:2018
2014/34/EU	Explosionsschutz (ATEX) <sup>(1)(2)</sup> : <i>Explosion protection(ATEX)<sup>(1)(2)</sup>:</i>	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-31:2014

<sup>(1)</sup> EG-Baumusterprüfbescheinigung IBExU19ATEX1075 X  
*EC type examination certificate IBExU19ATEX1075 X*

<sup>(2)</sup> Notifizierte Stelle: IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg (Reg.-Nr. 0637).  
*Notified Body: IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg (Reg. no. 0637)*

Unterzeichnet für und im Namen von / *Signed for and on behalf of*  
**KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH**

Stefan Amend, Technischer Leiter

Zwingenberg, 2020-07-21

KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH  
Heinrich-Kuebler-Platz 1  
09430 Zwingenberg  
Deutschland

Tel.: +49 0283 87-0  
Fax: +49 0283 87-99  
E-Mail: info@ksr-kuebler.com  
www.ksr-kuebler.com

Amtsgericht Mannheim HRB 732820  
Geschäftsführer: Thomas Gerling  
Gerichtsstand: Mosbach/Baden



Ex d

# EU-Baumusterprüfbescheinigung EU-Type Examination Certificate

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH  
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[1] **EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG**



- [2] Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU
- [3] EU-Baumusterprüfbescheinigung Nummer **IBExU19ATEX1075 X** | Ausgabe 0
- [4] Produkt: **Magnetschalter**  
Typ: BGU-...D
- [5] Hersteller: **KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH**
- [6] Anschrift: **Heinrich Kuebler Platz 1  
69439 Zwingenberg  
DEUTSCHLAND**
- [7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Bescheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt.
- [8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in Übereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bestätigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen aus Anhang II der Richtlinie erfüllt.  
Die Untersuchungs- und Prüfergebnisse werden in dem vertraulichen Prüfbericht IB-18-3-0088 festgehalten.
- [9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Übereinstimmung mit folgenden Normen gewährleistet:  
**EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-31:2014**  
Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.
- [10] Ein „X“ hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen Bedingungen für die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten sind.
- [11] Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die Konzeption und den Bau des angegebenen Produktes. Für den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produktes gelten weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Bescheinigung.
- [12] Die Kennzeichnung des Produktes muss Folgendes beinhalten:

⊕ II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb    ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80 °C...T145 °C Db

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH  
Fuchsmühlenweg 7  
09599 Freiberg, GERMANY

Tel.: +49 (0)3731 3805-0  
Fax: +49 (0)3731 3805-10

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) Henker



(Notifizierte Stelle Nummer 0637)

Bescheinigungen ohne Siegel und Unterschrift haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur vollständig und unverändert vervielfältigt werden.

Freiberg, 30.01.2020

[13] **Anlage**

[14] **Bescheinigung Nummer IBExU19ATEX1075 X | Ausgabe 0**

[15] **Beschreibung des Produkts**

Die Magnetschalter Typ BGU-...D dienen zur Füllstandsanzeige an Tanks. Sie bestehen aus drei verschiedenen druckfesten Gehäusen aus Aluminium (BGU-AL...D, BGU-AX...D und BGU-AM...D) oder Edelstahl (BGU-V...D). Sie sind mit Reed- oder Mikroschalter bestückt und besitzen eine direkte Kabeleinführung.

**Bemessungsgrößen und technische Daten**

- Max. Umgebungstemperaturbereich Gas: -60 °C bis +75 °C bzw. +80 °C
- Max. Umgebungstemperaturbereich Staub: -60 °C bzw. -40 °C bis +55 °C bzw. +80 °C
- Max. Betriebstemperatur  $T_B$  am Einbauort: +75 °C +90 °C +125 °C +140 °C
- Temperaturklasse: T6 T5 T4 T3 ... T1
- Max. Oberflächentemperatur für Staub:  $T_B + 5$  K
- Gewinde für Kabel- und Leitungseinführungen: M20x1,5 bzw. NPT3/4"

- BGU-...D (Reedschalter)  
AC  $\leq 230$  V;  $\leq 2$  A DC  $\leq 230$  V;  $\leq 2$  A
- BGU-...RD (Reedschalter mit Vorwiderstand)  
AC  $\leq 230$  V;  $\leq 100$  mA;  $\leq 1$  VA DC  $\leq 230$  V;  $\leq 100$  mA,  $\leq 1$  W
- BGU-...ND (Reedschalter mit Ersatzschaltung nach EN 60947-5-6 (NAMUR)  
AC  $\leq 18,5$  V;  $\leq 30$  mA,  $\leq 0,4$  VA DC  $\leq 18,5$  V;  $\leq 30$  mA,  $\leq 0,4$  W
- BGU-...MD (Mikroschalter)  
AC  $\leq 250$  V;  $\leq 5$  A DC  $\leq 250$  V;  $\leq 5$  A
- BGU-...MRD (Mikroschalter mit Vorwiderstand)  
AC  $\leq 230$  V;  $\leq 100$  mA;  $\leq 1$  VA DC  $\leq 230$  V;  $\leq 100$  mA,  $\leq 1$  W
- BGU-...MND (Mikroschalter mit Ersatzschaltung nach EN 60947-5-6 (NAMUR)  
AC  $\leq 18,5$  V;  $\leq 30$  mA,  $\leq 0,4$  VA DC  $\leq 18,5$  V;  $\leq 30$  mA,  $\leq 0,4$  W

[16] **Prüfbericht**

Die Prüfergebnisse sind im vertraulichen Prüfbericht IB-18-3-0088 vom 27.01.2020 festgehalten.  
Die Prüfunterlagen sind Teil des Prüfberichts und werden darin aufgelistet.

*Zusammenfassung der Prüfergebnisse*

Die Magnetschalter Typ BGU-...D genügen den Anforderungen des Explosionsschutzes für Geräte der Gruppe II, Kategorie 2G in Zündschutzart druckfeste Kapselung „db“ sowie Kategorie 2D in Zündschutzart Staubexplosionsschutz durch Gehäuse „tb“.

[17] **Besondere Bedingungen für die Verwendung**

- Die Magnetschalter Typ BGU-...D können in einem Umgebungstemperaturbereich von -60 °C bis +75 °C bzw. +80 °C in der Kategorie 2G sowie von -60 °C bzw. -40 °C bis +55 °C bzw. +80 °C in der Kategorie 2D verwendet werden. Die entsprechenden Angaben in der Betriebsanleitung sind zu beachten.
- Die zulässige minimale Umgebungstemperatur sowie die maximale Betriebstemperatur am Einbauort hängen von den verwendeten Komponenten ab. Sie sind für die einzelnen Varianten in der Betriebsanleitung aufgeführt.
- Die Auswahl der Kabel- und Leitungseinführungen und der Anschlussleitungen richtet sich nach der jeweiligen Prozess- und Umgebungstemperatur entsprechend Betriebsanleitung. Die Kabel- und Leitungseinführungen müssen entsprechend geeignet und zertifiziert sein.
- Alle nichtbenötigten Öffnungen für die Einführung von Kabel und Leitungen sind mit geeigneten, auf Explosionsschutz nach EN 60079-1 für die Gruppe IIC bzw. nach EN 60079-31 für die Gruppe IIC bestätigten Verschluss-elementen dauerhaft zu verschließen.

**[18] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen**

Zusätzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den Anwendungsbereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes für dieses Produkt als relevant angesehen und die Konformität wird im Prüfbericht dargelegt:

- nicht zutreffend -

**[19] Zeichnungen und Unterlagen**

Die Dokumente sind im Prüfbericht aufgelistet.

Im Auftrag

Freiberg, 30.01.2020



Dipl.-Ing. (FH) Henker



(1) **EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE - TRANSLATION**



- (2) Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, directive 2014/34/EU
- (3) EU-Type Examination Certificate Number **IBExU19ATEX1075 X** | Issue 0
- (4) Equipment: **Magnetic switches**  
Type: BGU-...D
- (5) Manufacturer: KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH
- (6) Address: Heinrich Kuebler Platz 1  
69439 Zwingenberg  
GERMANY
- (7) This product and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
- (8) IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Notified Body number 0637 in accordance with Article 17 of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that this product has been found to comply with the essential health and safety requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.  
The examination and test results are recorded in the confidential test report IB-18-3-0088.
- (9) Compliance with the essential health and safety requirements has been assured by compliance with:  
**EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-31:2014**  
Except in respect of those requirements listed at item [18] of the schedule.
- (10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the specific conditions of use specified in the schedule to this certificate.
- (11) This EU-type examination certificate relates only to the design and construction of the specified product. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.
- (12) The marking of the product shall include the following:

**Ex II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb**

**Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C...T145 °C Db**

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH  
Fuchsmühlenweg 7  
09599 Freiberg, GERMANY

Phone: +49 (0)3731 3805-0  
Fax: +49 (0)3731 3805-10

By order

Dipl.-Ing. (FH) Henker



(Notified Body number 0637)

Certificates without seal and signature are not valid. Certificates may only be duplicated completely and unchanged. In case of dispute, the German text shall prevail.

Freiberg, 2020-01-30

[13] **Schedule**

[14] **Certificate Number IBExU19ATEX1075 X | Issue 0**

[15] **Description of product**

The Magnetic switches type BGU-...D are used for level indication on tanks. They consist of three different flameproof housings made of aluminium (BGU-AL...D, BGU-AX...D and BGU-AM...D) or stainless steel (BGU-V...D). They are equipped with reed or micro switches and have a direct cable entry.

Rated values and technical data

- Max. ambient temperature range for gas: -60 °C up to +75 °C or +80 °C
- Max. ambient temperature range for dust: -60 °C or -40 °C up to +55 °C or +80 °C
- Max. service temperature TB on mounting site: +75 °C +90 °C +125 °C +140 °C
- Temperature class: T6 T5 T4 T3 ... T1
- Max. surface temperature for dust: T<sub>B</sub> +5 K
- Thread for cable glands: M20x1.5 or NPT3/4"
  
- BGU-...D (reed switch)  
AC ≤ 230 V; ≤ 2 A DC ≤ 230 V; ≤ 2 A
- BGU-...RD (reed switch with series resistor)  
AC ≤ 230 V; ≤ 100 mA; ≤ 1 VA DC ≤ 230 V; ≤ 100 mA, ≤ 1 W
- BGU-...ND (reed switch with equivalent circuit according to EN 60947-5-6 (NAMUR))  
AC ≤ 18.5 V; ≤ 30 mA; ≤ 0.4 VA DC ≤ 18.5 V; ≤ 30 mA, ≤ 0.4 W
- BGU-...MD (micro switch)  
AC ≤ 250 V; ≤ 5 A DC ≤ 250 V; ≤ 5 A
- BGU-...MRD (micro switch with series resistor)  
AC ≤ 230 V; ≤ 100 mA; ≤ 1 VA DC ≤ 230 V; ≤ 100 mA, ≤ 1 W
- BGU-...MND (micro switch with equivalent circuit according to EN 60947-5-6 (NAMUR))  
AC ≤ 18.5 V; ≤ 30 mA, ≤ 0.4 VA DC ≤ 18.5 V; ≤ 30 mA, ≤ 0.4 W

[16] **Test report**

The examination and test results are recorded in the confidential test report IB-18-3-0088 of 2020-01-27. The test documents are part of the test report and they are listed there.

*Summary of the test results*

The Magnetic switches type BGU-...D fulfil the requirements of explosion protection for equipment of Group II, Category 2G, type of protection flameproof enclosure "db" and Category 2D, type of protection dust ignition protection by enclosure "tb".

[17] **Special conditions for use**

- The Magnetic switches type BGU-...D can be used in an ambient temperature range from -60 °C up to +75 °C or +80 °C in Category 2G as well as from -60 °C or -40 °C up to +55 °C or +80 °C in Category 2D. The corresponding information in the operating instructions must be observed.
- The permissible minimum ambient temperature and the maximum service temperature at the installation location depend on the used components. They are listed for the individual versions in the operating instructions.
- The selection of cable glands and connecting cables depends on the respective process and ambient temperature according to the operating instructions. The cable glands must be suitable and certified accordingly.
- All unused openings for cable entries must be permanently closed with suitable blanking elements certified for explosion protection according to EN 60079-1 for group IIC or according to EN 60079-31 for group IIIC.

**[18] Essential Health and Safety Requirements**

In addition to the essential health and safety requirements (EHSRs) covered by the standards listed at item [9], the following are considered relevant to this product, and conformity is demonstrated in the test report:

- not applicable -

**[19] Drawings and documents**

The documents are listed in the test report.

By order

Freiberg, 2020-01-30



Dipl.-Ing. (FH) Henker

KSR Kuebler subsidiaries worldwide can be found online at [www.ksr-kuebler.com](http://www.ksr-kuebler.com).  
WIKA subsidiaries worldwide can be found online at [www.wika.com](http://www.wika.com).

Manufacturer contact  
hergestellt von



**KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH**  
Heinrich-Kuebler-Platz 1  
69439 Zwingenberg am Neckar • Germany  
Tel. +49 6263/87-0  
Fax +49 6263/87-99  
[info@ksr-kuebler.com](mailto:info@ksr-kuebler.com)  
[www.ksr-kuebler.com](http://www.ksr-kuebler.com)

Sales contact  
Vertrieb durch



**WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG**  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
63911 Klingenberg • Germany  
Tel. +49 9372 132-0  
Fax +49 9372 132-406  
[info@wika.de](mailto:info@wika.de)  
[www.wika.de](http://www.wika.de)